Box per pacchi

Istruzioni di montaggio




Novembre 2025

Tel. +43 720 257442

BIO STEFAN®

1 Informazioni generali
Prima di iniziare il montaggio della box per pacchi:
1. Indossare dispositivi di protezione individuale: guanti, calzature e abbigliamento di sicurezza.
2. Leggere completamente queste istruzioni.
3. Preparare gli attrezzi necessari.
4. Controllare che tutti i colli e i componenti siano presenti.
Il montaggio può essere effettuato da una sola persona, ma si raccomanda la presenza di due persone.

2 Colli e componenti

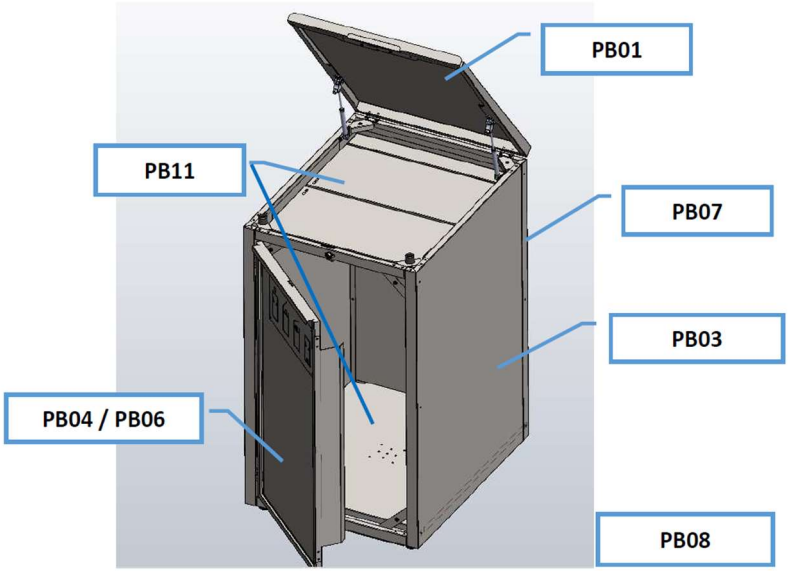

2.1 Colli

PB01 Coperchio
PB03 Pannelli laterali
PB04 Porta in acciaio
PB05 Porta in legno
PB06 Porta decorativa
PB07 Pannello posteriore
PB08 Accessori
PB11 Ripiano interno

2.2 Elenco dei componenti

PB01 - Coperchio Q.tà

pbx_9 Coperchio (1)
pbx_8 Maniglia (1)
bbx_22 Linguetta di chiusura Flora (1)
Pistone a gas GTV (2)
Tampone in gomma (2)
Cerniera A2 (2)
Vite a testa svasata M5/12 (10)
Vite a testa svasata M4/12 (8)
Vite M8 (2)
Dado M8 (2)
Catena (40 cm) (4)
Moschettone (6)

PB03 - Pannelli laterali Q.tà

pbx_1 Pannello laterale (2)

PB04/05/06 - Porta Q.tà

pbx_6 Porta (1)
pbx_14 Targhetta (1)
pbx_15 Lamiera di protezione (1)
Cerniera A2 (2)
Vite a testa svasata M5/12 (8)

PB07 - Pannello posteriore Q.tà

pbx_3 Pannello posteriore (1)

PB08 - Accessori Q.tà

pbx_2 Profilo frontale con foro serratura (1)
pbx_4 Traversa inferiore (1)
pbx_7 Staffa angolare (2)
pbx_11 Barra di rinforzo (2)
Piedino regolabile M8 (4)
Magnete (4)
Vite a testa svasata M5/12 (40)
Tassello 6 × 50 (4)
Vite 5 × 50 (4)
Serratura (1)

PB11 - Ripiano Q.tà

pbx_10 Ripiano (1)
pbx_12 Sportello ribaltabile - parte 1 (2)
pbx_13 Sportello ribaltabile - parte 2 (2)
Cerniera A2 (4)
Vite a testa svasata M5/12 (16)
Vite a testa svasata M4/12 (4)

3 Attrezzi
1. Chiavi a brugola: misure 3 e 2,5.
2. Chiave a bussola: misura 13.
Evitare l’avvitatore a batteria; serrare tutti i collegamenti a vite a mano.

4 Avvertenze di sicurezza
Leggere con attenzione tutte le istruzioni di montaggio e conservarle per eventuali consultazioni. In caso di cessione del prodotto, consegnare anche questo manuale.

Fissare la box al suolo in modo resistente alle tempeste e chiudere e bloccare porte e coperchi. Non effettuare mai il montaggio in condizioni di vento o maltempo.

Non lasciare i bambini giocare con l’imballaggio. Tenere i piccoli componenti lontano dalla loro portata: possono essere ingeriti.

Alcuni elementi presentano spigoli taglienti. Maneggiarli con cautela: un uso improprio può provocare lesioni.

INDOSSARE GUANTI DA LAVORO DURANTE IL MONTAGGIO! Utilizzare protezioni idonee per evitare graffi e danni.


Pulire l’esterno con un panno morbido e asciutto, impiegando soltanto detergenti per metallo privi di acidi.

Rimuovere subito calcare e residui organici, per evitare la corrosione sotto i depositi.


Per impedire all'umidità di risalita dal basamento di raggiungere il prodotto, si consiglia di posare sotto la struttura una pellicola plastica robusta e impermeabile.

Prima del montaggio
• Disporre i componenti su una superficie piana, pulita, solida e sufficientemente resistente. La stabilità e il corretto funzionamento del prodotto sono garantiti solo su un fondo livellato e portante.
• Assicurarsi di avere tutti gli attrezzi necessari prima di cominciare.


5 Fasi di montaggio
Fase 1
Unire i pannelli laterali (pbx_1) e il pannello posteriore (pbx_3) con 8 viti M5.

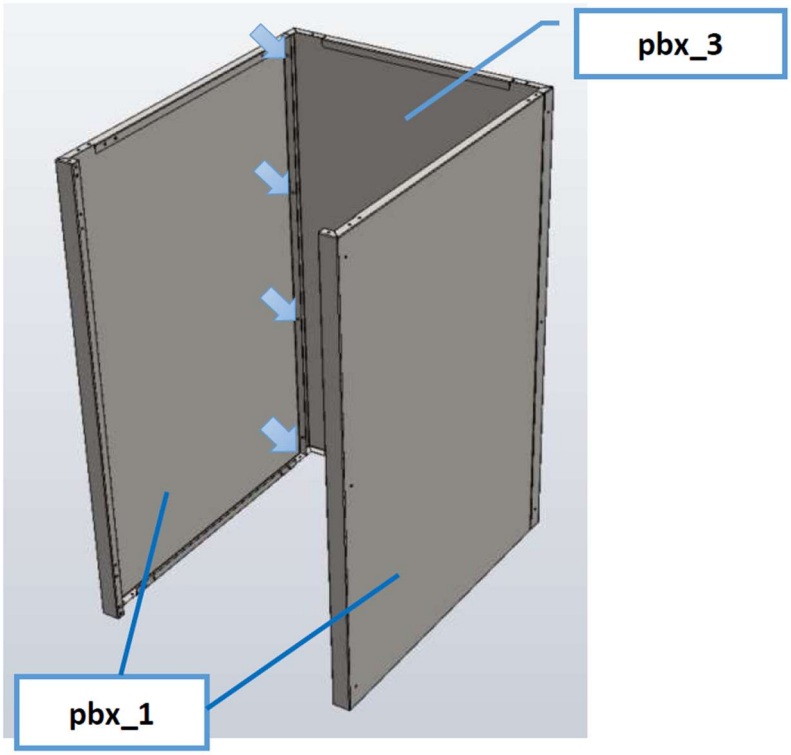


Fase 2
Capovolgere la struttura e fissare il ripiano di fondo (pbx_10) con 4 viti M5.

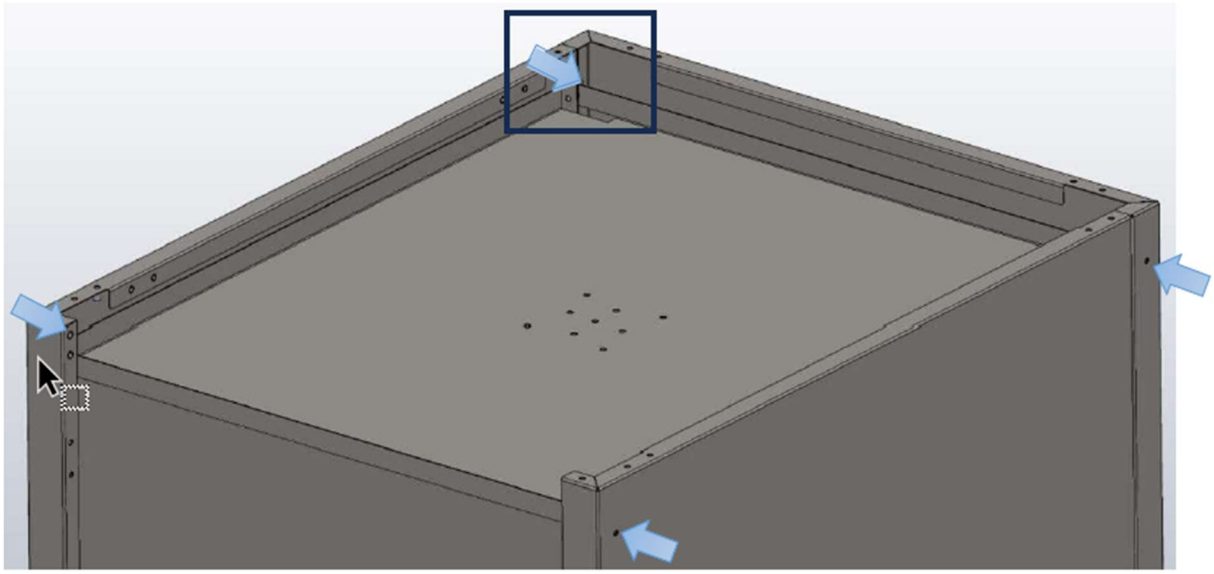


Fase 3
Lasciando la struttura capovolta, fissare la traversa frontale inferiore (pbx_4) con 4 viti M5.

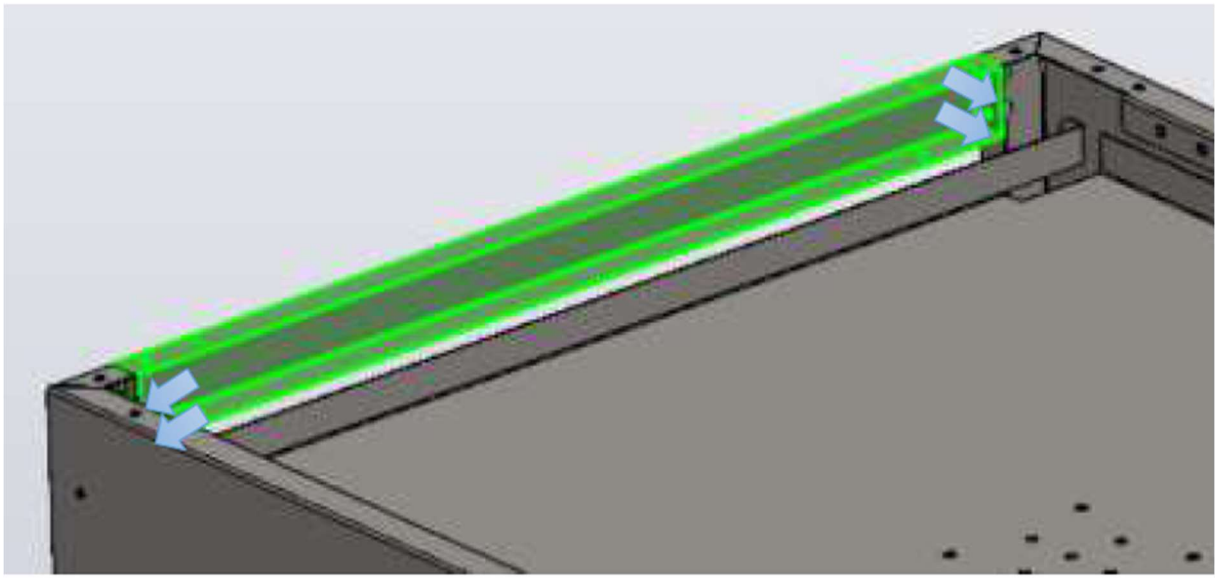


Fase 4
Con la struttura ancora capovolta, montare le staffe angolari (pbx_7), destinate al fissaggio dei piedini, fra il pannello posteriore e quelli laterali con 8 viti M5.

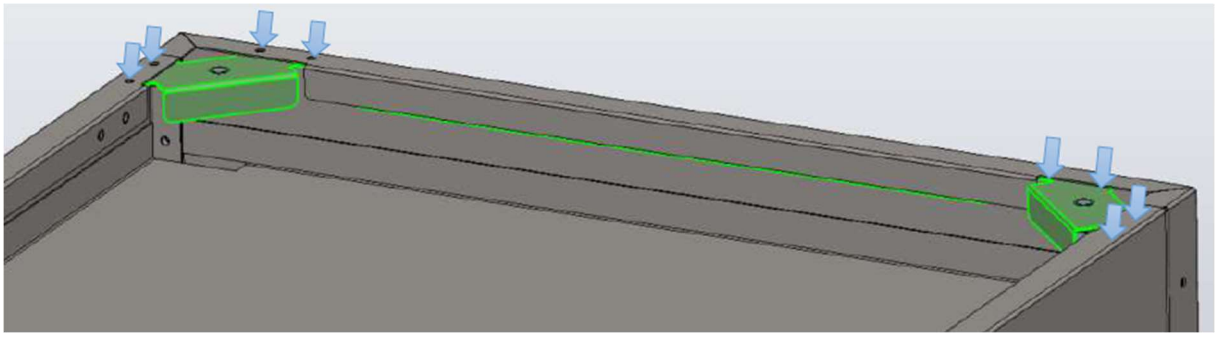

Fase 5
Con la struttura capovolta, montare la barra di rinforzo (pbx_11) dietro il profilo frontale inferiore (pbx_4) con 8 viti M5.

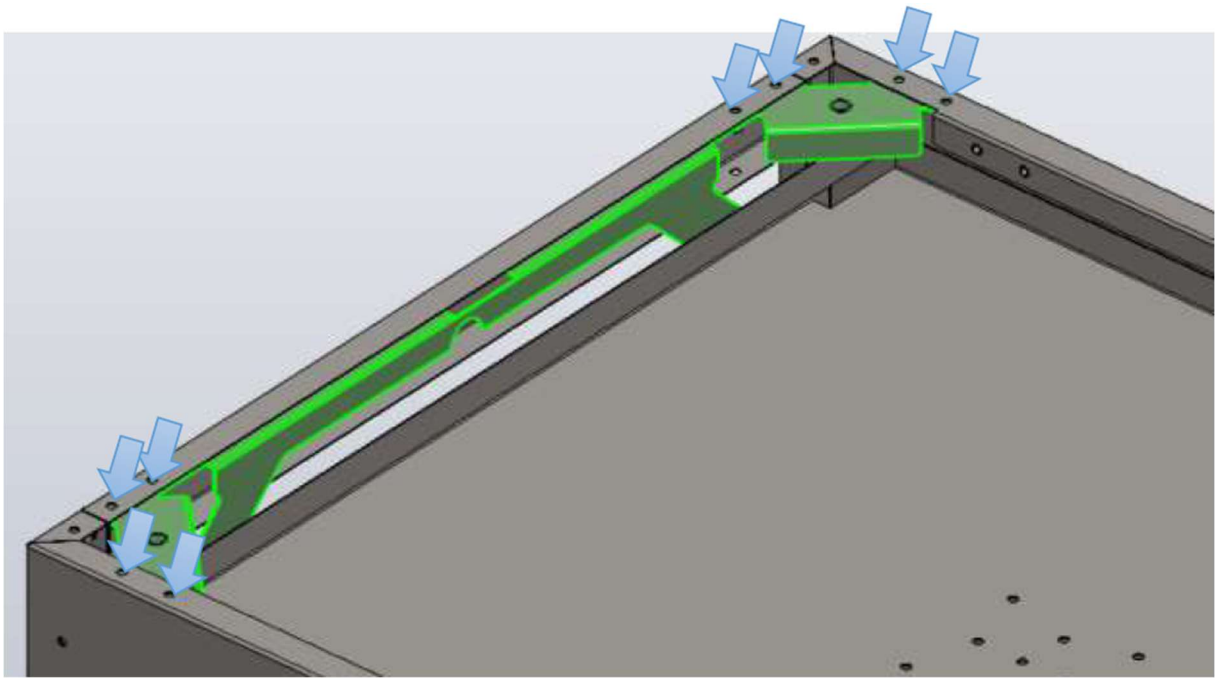


Fase 6
Sempre con la struttura capovolta, fissare inoltre la barra di rinforzo (pbx_11) alle fiancate con 4 viti M5. Attenzione: su un lato fissare anche la cerniera usando le medesime viti.

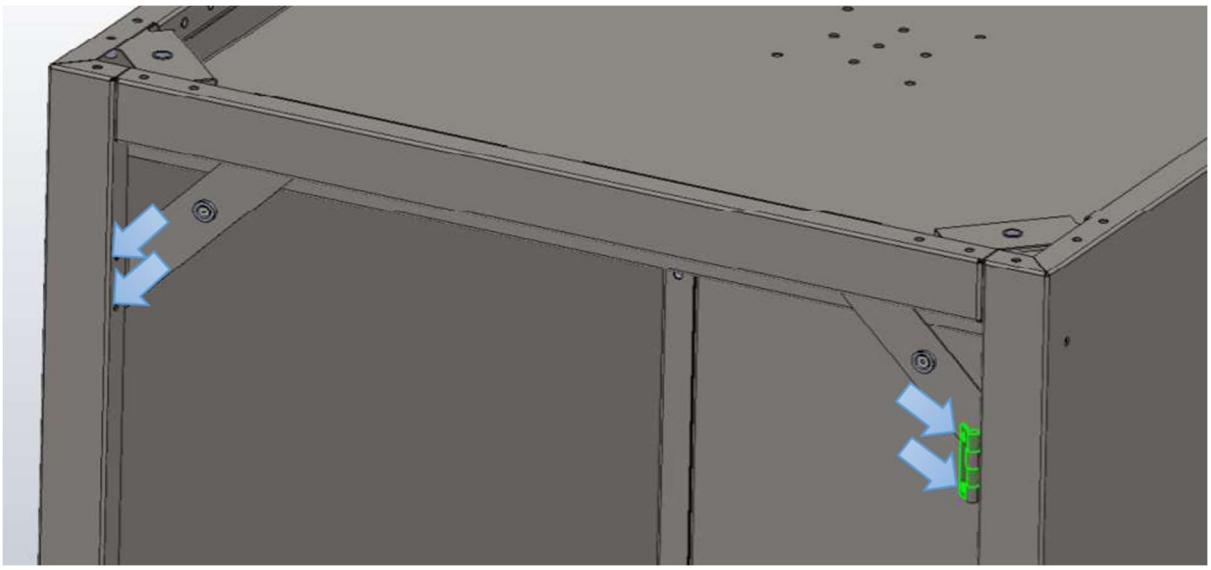



Fase 7
Avvitare i 4 piedini nei fori M8 delle staffe angolari e della barra di rinforzo. Girare la struttura e appoggiarla sui piedini.

Fase 8
Fissare il profilo frontale superiore (pbx_2) con 5 viti M5.

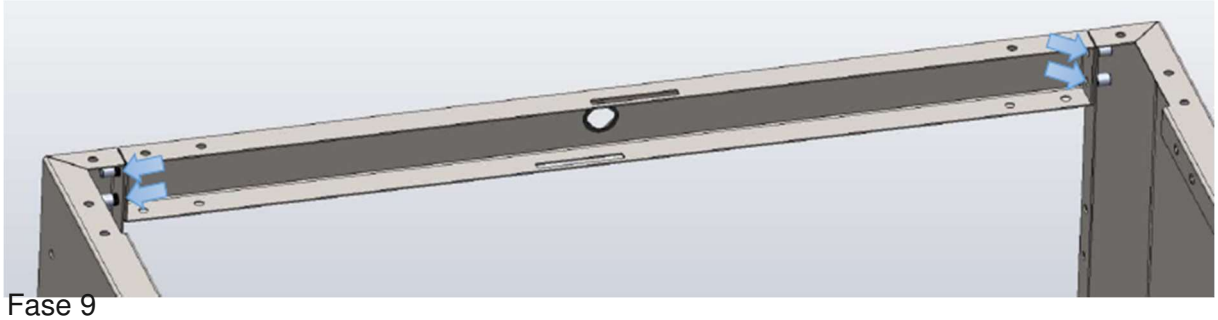


Fase 9
Montare la serratura e la linguetta di chiusura (bbx_22) nel foro quadrato previsto sul profilo frontale superiore (pbx_2).

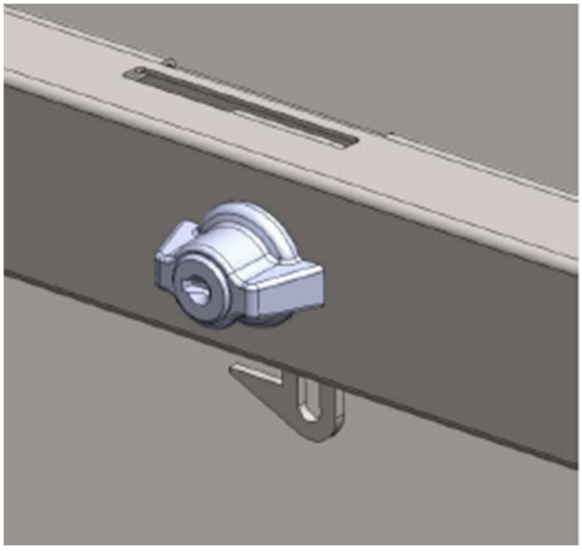


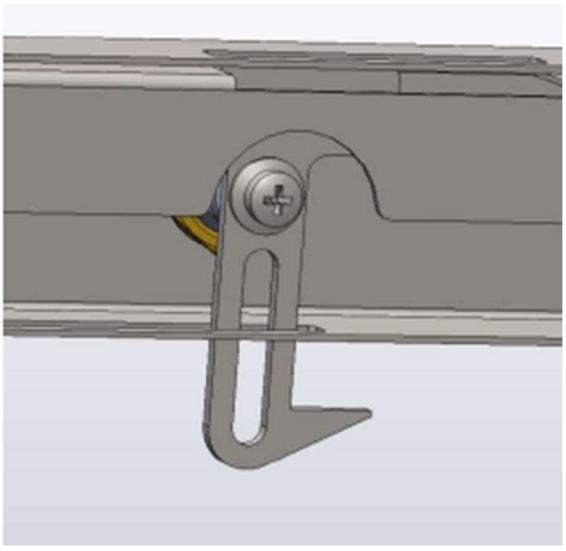


Fase 10
Fissare la seconda barra di rinforzo (pbx_11) dietro il profilo frontale superiore (pbx_2) con 12 viti M5.

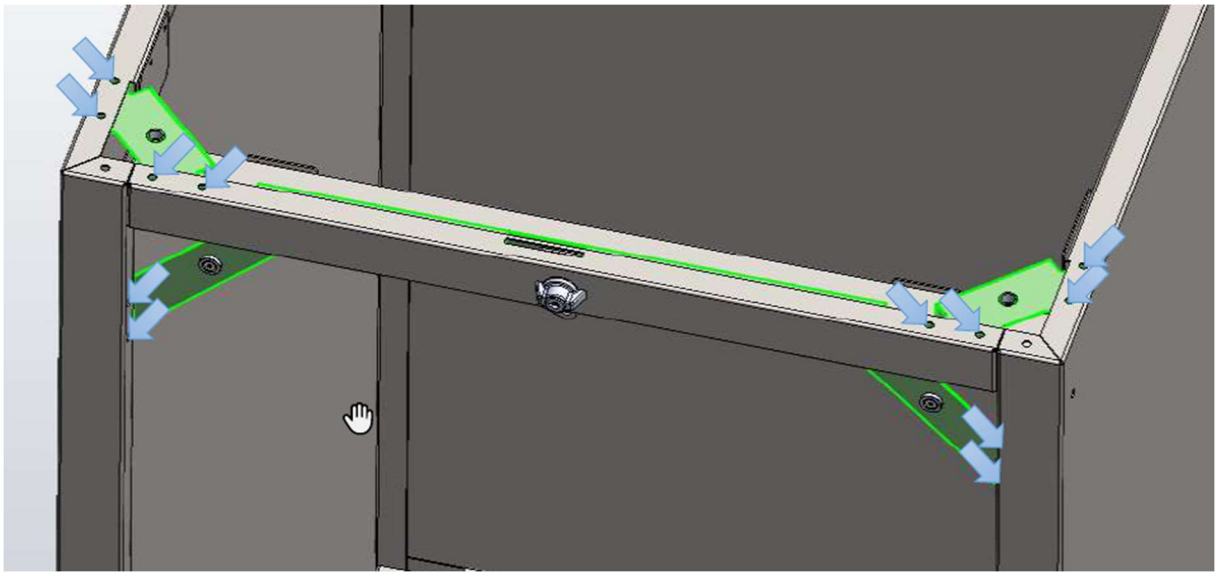


Fase 11
Avvitare la maniglia (pbx_8) al coperchio (pbx_9) con 4 viti M5.

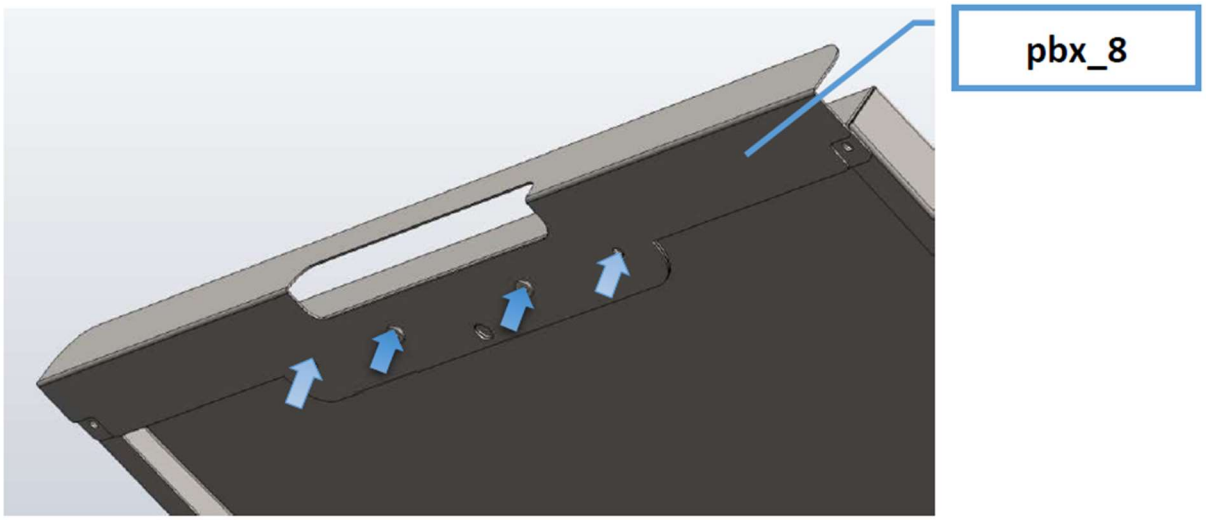


Fase 12
Montare il coperchio (pbx_9) sul pannello posteriore (pbx_3) usando le due cerniere e le viti M5.

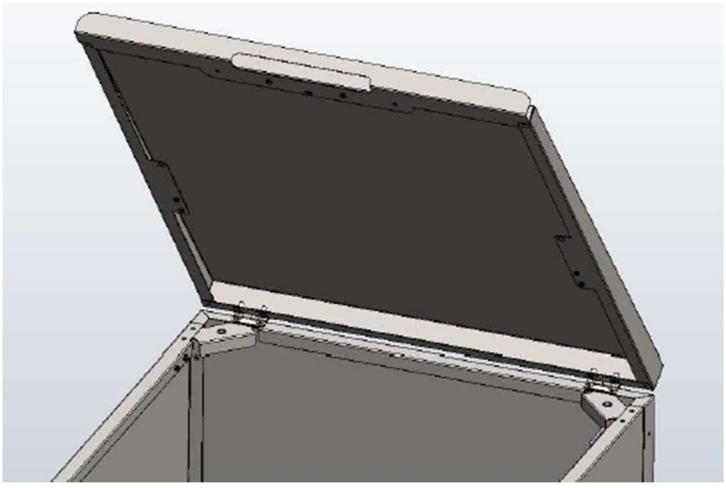


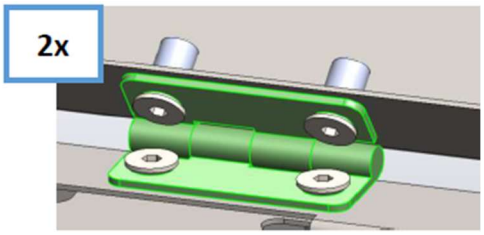


Fase 13
Fissare 2 cerniere con viti M5 alla prima parte 2 dello sportello ribaltabile (pbx_13).

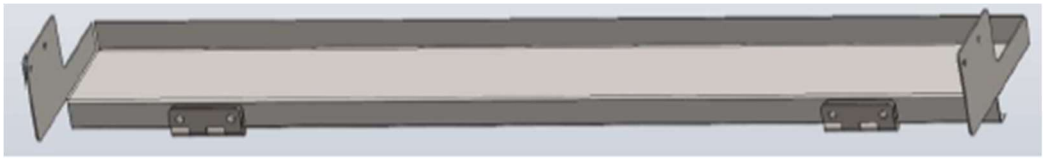


Fase 14
Fissare la parte 2 dello sportello ribaltabile (pbx_13) sui lati destro e sinistro (pbx_1) usando 4 viti M4. Attenzione: con le stesse viti fissare anche i pistoni a gas.

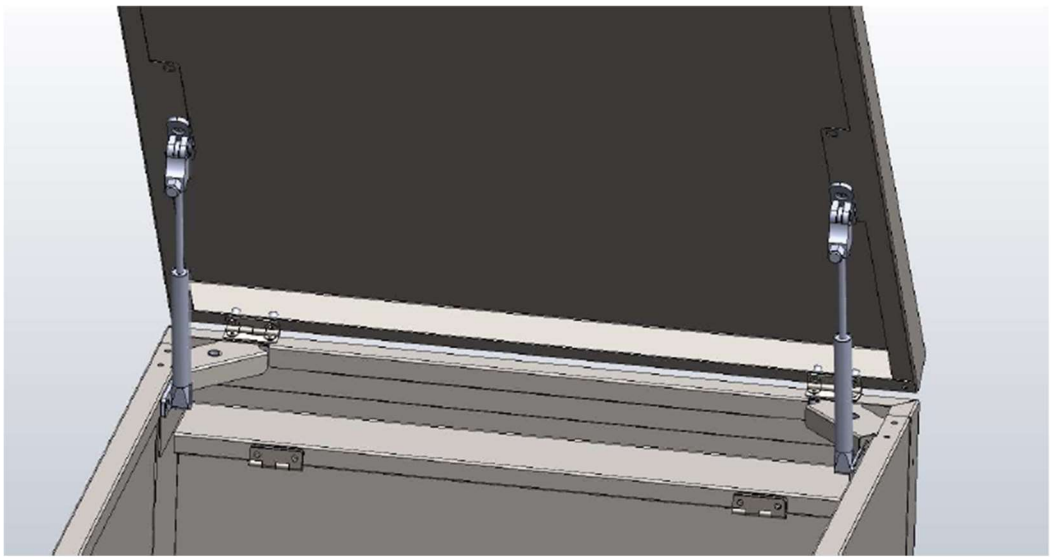


Fase 15
Fissare 2 cerniere con viti M5 alla seconda parte 2 dello sportello ribaltabile (pbx_13).

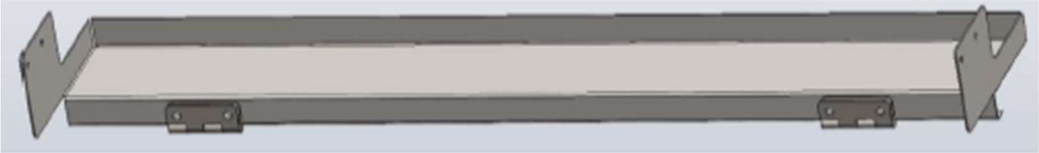


Fase 16
Fissare 2 cerniere con viti M5 alla seconda parte 2 dello sportello ribaltabile (pbx_13).

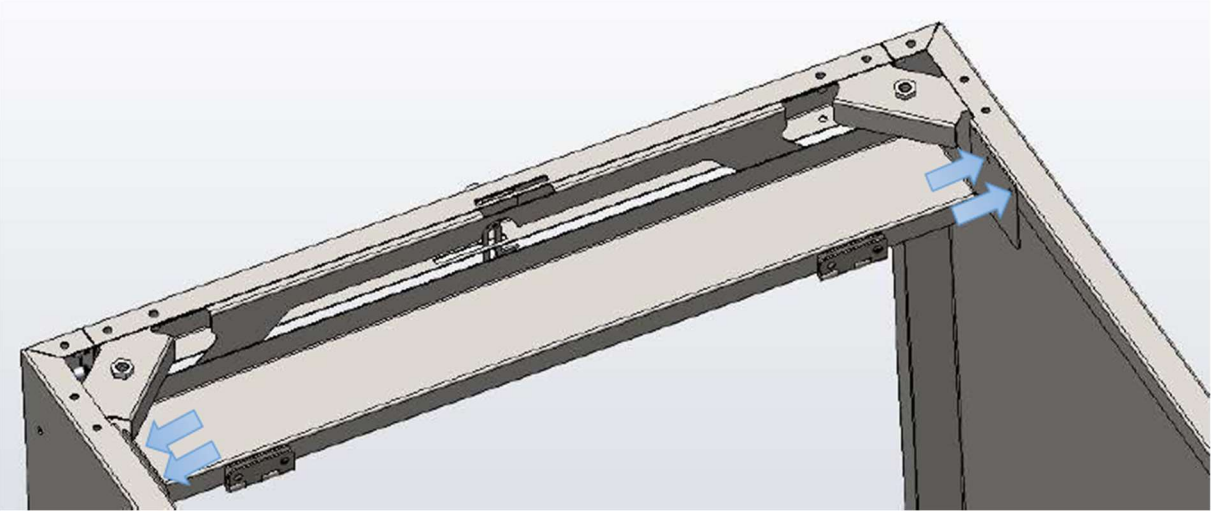


Fase 17
Collegare le due parti 1 (pbx_12) alle cerniere delle parti 2 (pbx_13) degli sportelli ribaltabili, usando 8 viti M5. Infine montare davanti 2 tamponi in gomma.

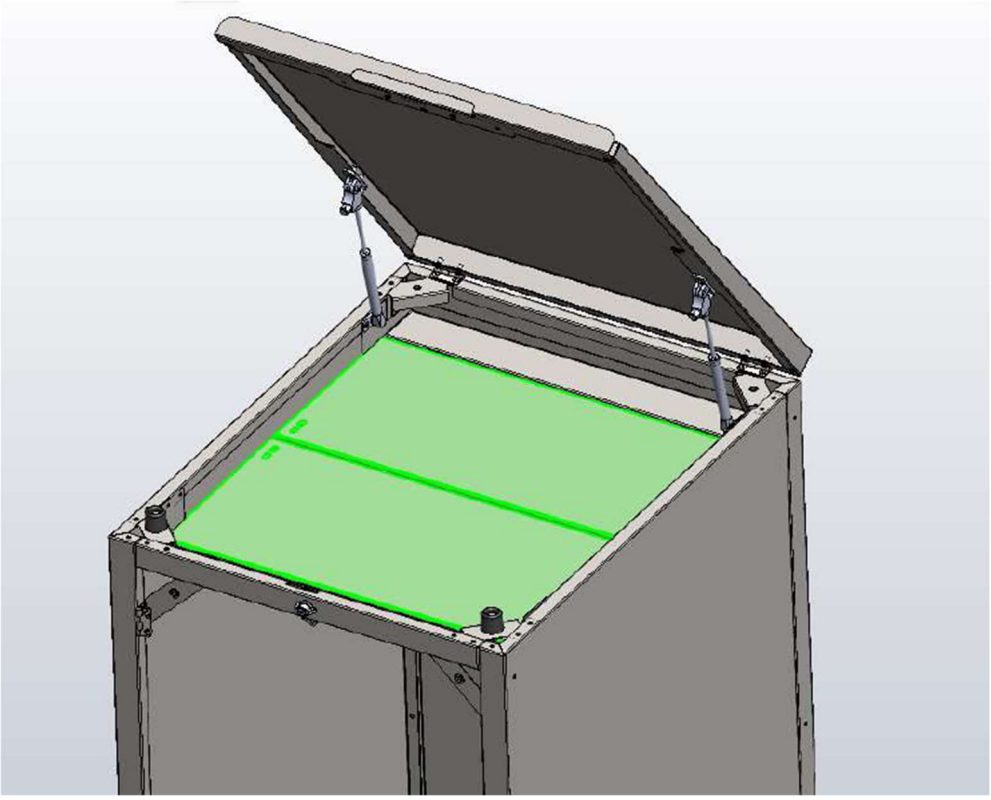


Fase 18
Agganciare le 4 catene con i 6 moschettoni nei fori contrassegnati.

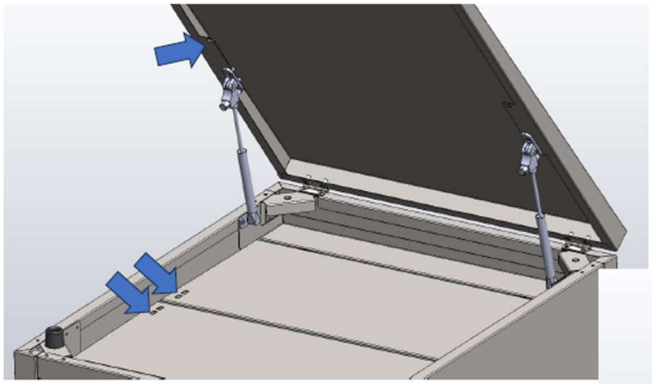


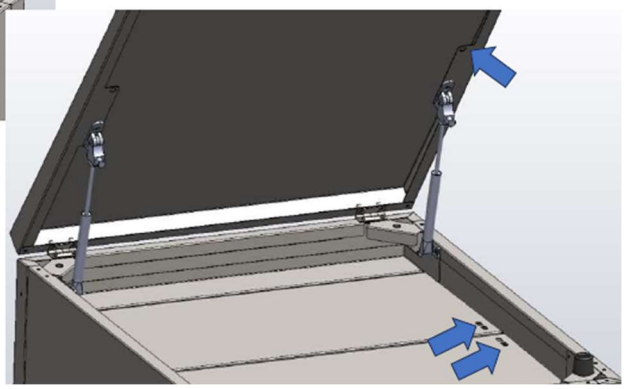

Fase 19
Montare la piastra di protezione (pbx_15) sulla porta (pbx_6) con 4 viti M5.

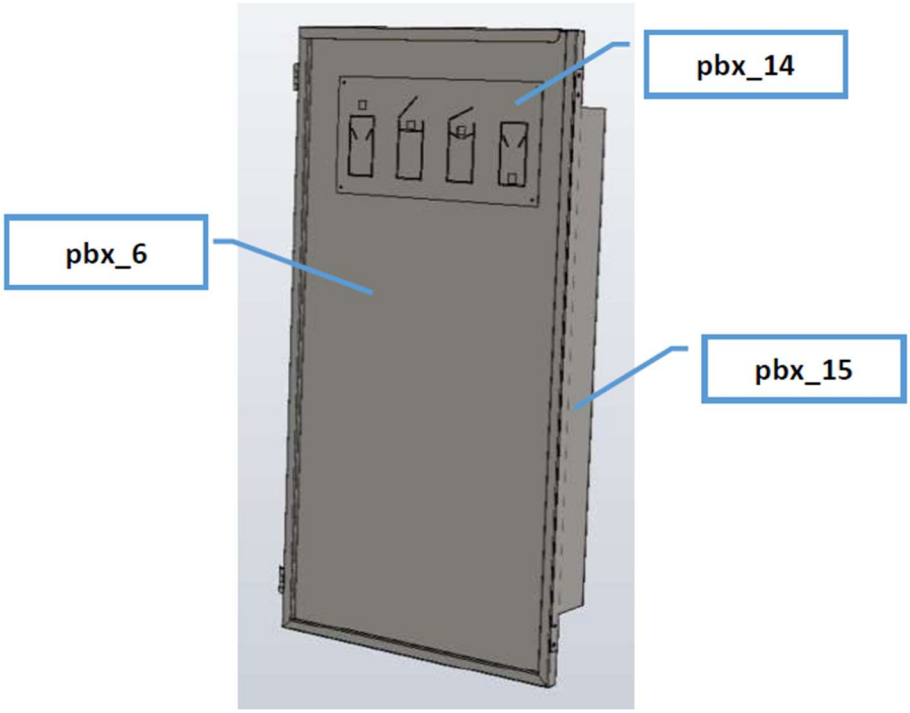

Fase 20
Montare le 2 cerniere sul pannello laterale (pbx_1). Fissare quindi la porta (pbx_6) alle cerniere con 4 viti M5.

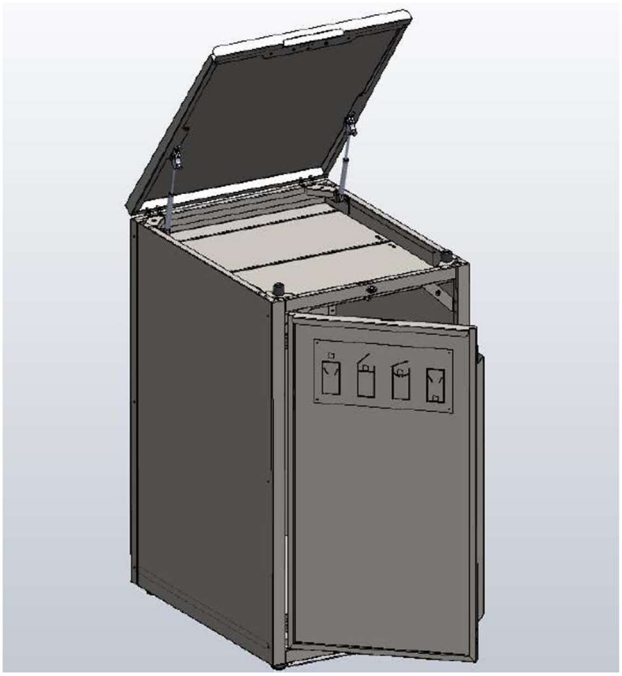

La soluzione elegante

Coperture per bidoni

Showroom



Haidfeldstraße 33
4060 Leonding
Austria

Negozio online

bio-stefan.at

+43 720 257442

BIO STEFAN®



